



## Knauf Pocket Kit


### Инструкция за монтаж

Система за плъзгащи врати за вграждане в  
метални щендерни стени

# Съдържание

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Обем на доставка                | 2  |
| Монтажни размери                | 3  |
| Монтаж на ходови релси          | 9  |
| Монтаж на тунелен профил        | 11 |
| Монтаж на подов водач           | 14 |
| Монтаж на напречни профили      | 14 |
| Залепване на ревизионния профил | 15 |
| Указания за облицовка           | 16 |
| Монтаж на вратата               | 17 |
| Монтаж на стоперите             | 19 |

## Без демпфер с врата от дърво

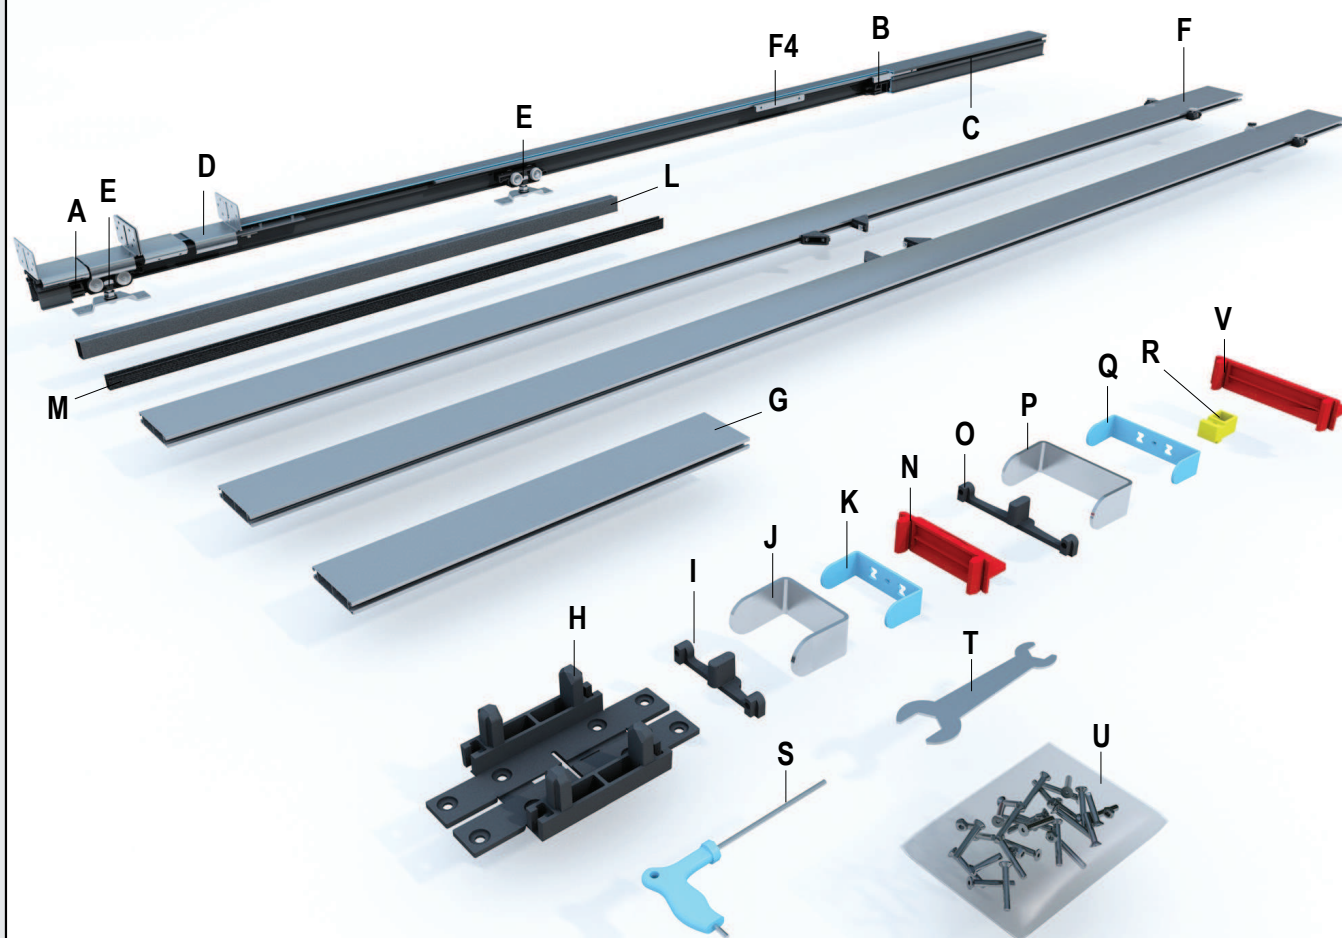

## Knauf Pocket Kit

## Обем на доставка



## Предварително монтирана ходова релса:

- A: Стопер с фиксатор затворено положение, 1x
- B: Стопер с фиксатор отворено положение, 1x
- C: Ходова релса, черна елоксирана, 1x
- D: Закрепване на ходовата релса, 4x
- E: Ролков блок, 2x
- F4: Профил за закрепване, 4x

## Тунелни профили:

- F: Тунелен профил, 2x десен, 2x ляв
- G: Профил с двоен канал, къс, 2x

## Елементи:

- H: Стойка за тунелен профил, 75-100mm, 2x
- I: Подов водач, 75 mm, 1x
- J: Скоба за тунелен профил, 75 mm, 2x
- K: Шаблон за пробиване, 75 mm, 1x
- L: Ревизионен профил, 2x
- M: Водеща релса, 1x
- N: Дистанционер, 75mm, 2x


## 100 mm Kit:

- O: Подов водач, 100 mm, 1x
- P: Скоба за тунелен профил, 100 mm, 2x
- Q: Шаблон за пробиване, 100 mm, 1x
- R: Адаптер за релсите, 8x
- V: Дистанционер, 100 mm, 2x

## Инструменти:

- S: Шестограден ключ, SW 3, 1x
- T: Гаечен ключ, двустранен, 1x
- U: Различни винтове и 2 mm свредло

## Еднокрилна - монтажни размери и обозначения Изглед

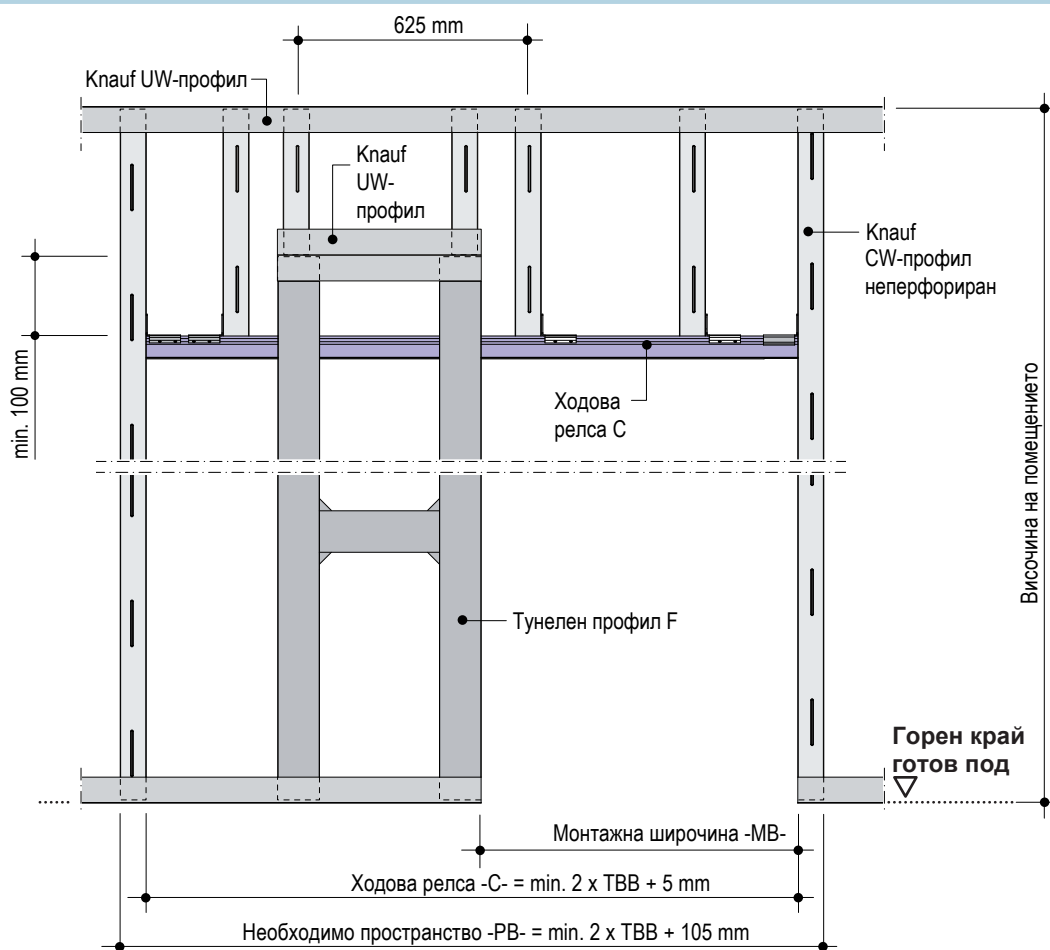

# Еднокрилно изпълнение

## Монтажни размери

| TBB | MB   | C        | PB       | DGB | DGH1 | DGH2 |
|-----|------|----------|----------|-----|------|------|
| 610 | 625  | min.1225 | min.1325 | 575 | 1988 | 2113 |
| 735 | 750  | min.1475 | min.1575 | 700 | 1988 | 2113 |
| 860 | 875  | min.1725 | min.1825 | 825 | 1988 | 2113 |
| 985 | 1000 | min.1975 | min.2075 | 950 | 1988 | 2113 |


|            |                                |            |                         |
|------------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>TBB</b> | Широчина на таблата на вратата | <b>C</b>   | Дължина на релсите      |
| <b>TBH</b> | Височина на таблата на вратата | <b>B</b>   | Дълбочина на кухината   |
| <b>MB</b>  | Монтажна широчина              | <b>PB</b>  | Необходимо пространство |
| <b>MH</b>  | Монтажна височина              | <b>DGB</b> | Проходна широчина       |
| <b>SMH</b> | Монтажна височина на релсите   | <b>DGH</b> | Проходна височина       |

### ► Полагане на плочки


- Само върху двуслойна облицовка
- Залепване с Кнауф флекс лепило
- Фугиране с Кнауф флекс фуга
- max. размер на плочките 200 x 250 mm
- max. височина на стената: 4 m
- max. височина на таблата на вратата: 2110 mm

**Монтажни размери** Вертикален разрез - дървена врата


**TBH 1985**

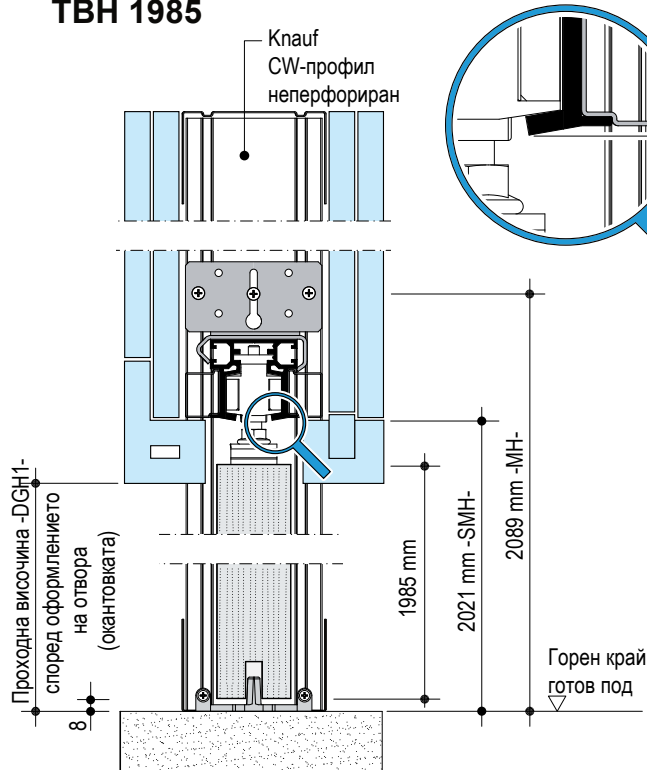

**TBH 2110**

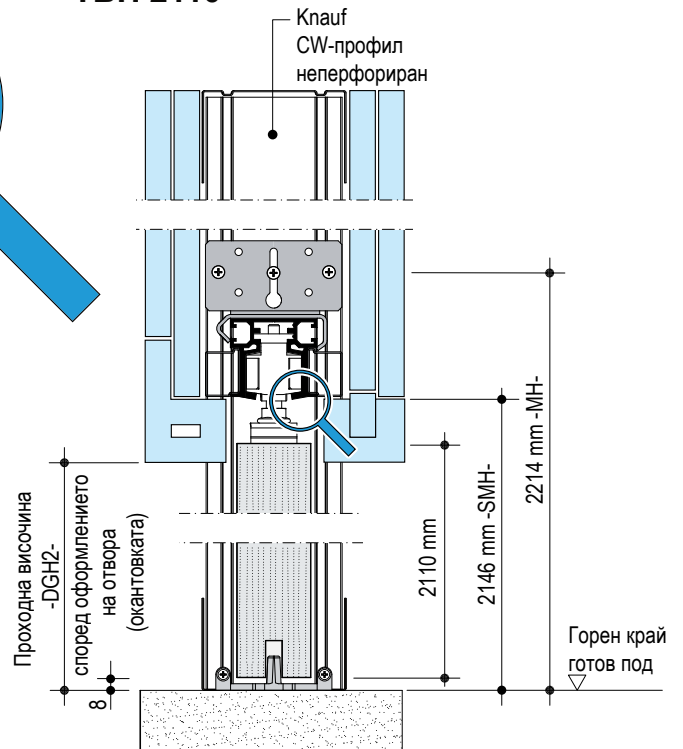


Хоризонтален разрез - дървена врата

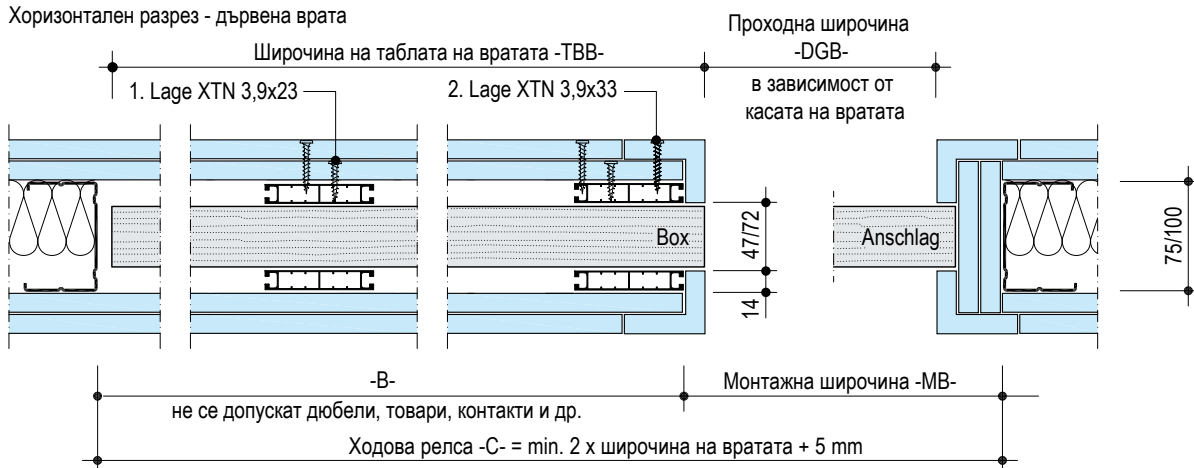

Изчислителни формули за специфични размери

| C         | B       | SMH      | MB       | MH        |
|-----------|---------|----------|----------|-----------|
| 2xTBB+5mm | TBB-5mm | TBH+36mm | TBB+15mm | TBH+104mm |

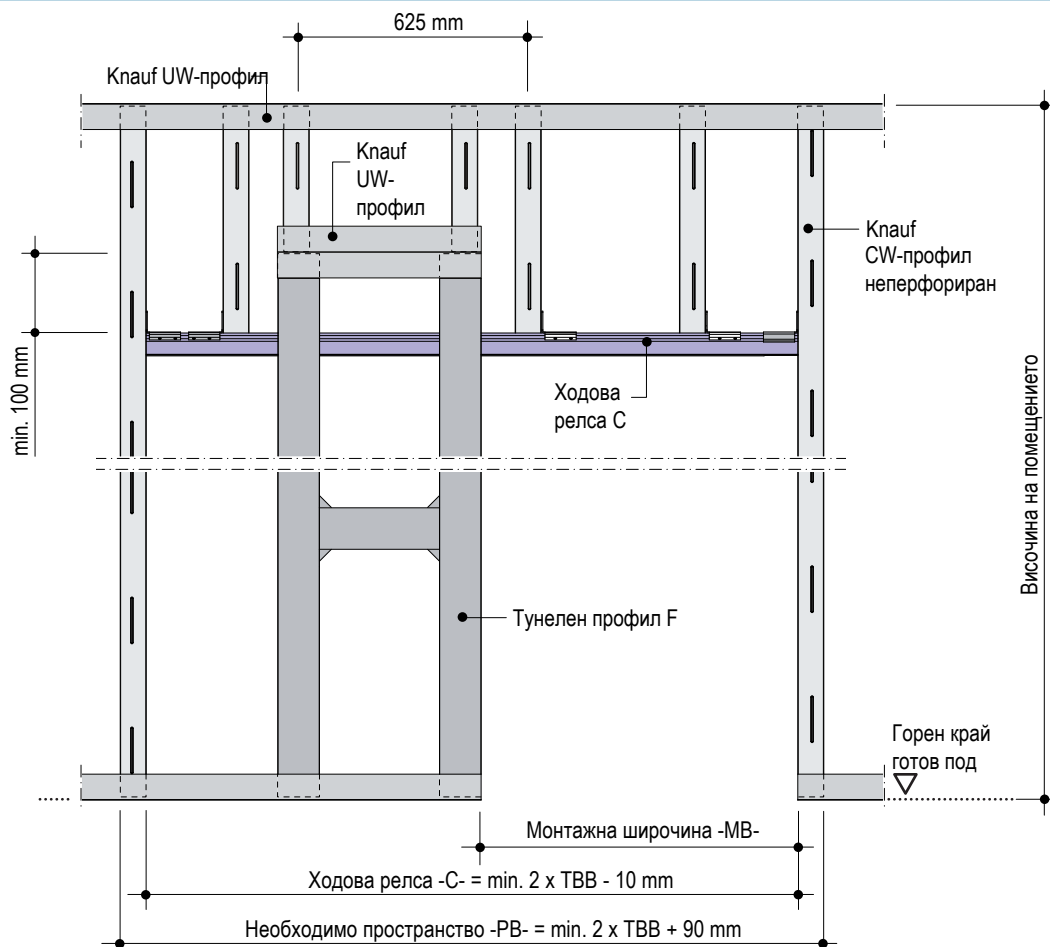**Монтажни размери** Вертикален разрез, стъклена врата


## Еднокрилно изпълнение

### Монтажни размери


| TBB | MB  | C        | PB       | DGB   | DGH1 | DGH2 |
|-----|-----|----------|----------|-------|------|------|
| 584 | 594 | min.1158 | min.1258 | 531,5 | 1956 | 2081 |
| 709 | 719 | min.1408 | min.1508 | 656,5 | 1956 | 2081 |
| 834 | 844 | min.1658 | min.1758 | 781,5 | 1956 | 2081 |
| 959 | 969 | min.1908 | min.2008 | 906,5 | 1956 | 2081 |

|            |                                |            |                         |
|------------|--------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>TBB</b> | Широчина на таблата на вратата | <b>C</b>   | Дължина на релсите      |
| <b>TBH</b> | Височина на таблата на вратата | <b>B</b>   | Дълбочина на кухината   |
| <b>MB</b>  | Монтажна широчина              | <b>PB</b>  | Необходимо пространство |
| <b>MH</b>  | Монтажна височина              | <b>DGB</b> | Проходна широчина       |
| <b>SMH</b> | Монтажна височина на релсите   | <b>DGH</b> | Проходна височина       |


#### ► Полагане на плочки

- Само върху двуслойна облицовка
- Залепване с Кнауф флекс лепило
- Фугиране с Кнауф флекс фуга
- max. размер на плочките 200 x 250 mm
- max. височина на стената: 4 m
- max. височина на таблата на вратата: 2110 mm

**Монтажни размери** Вертикален разрез, стъклена врата с 75mm профил

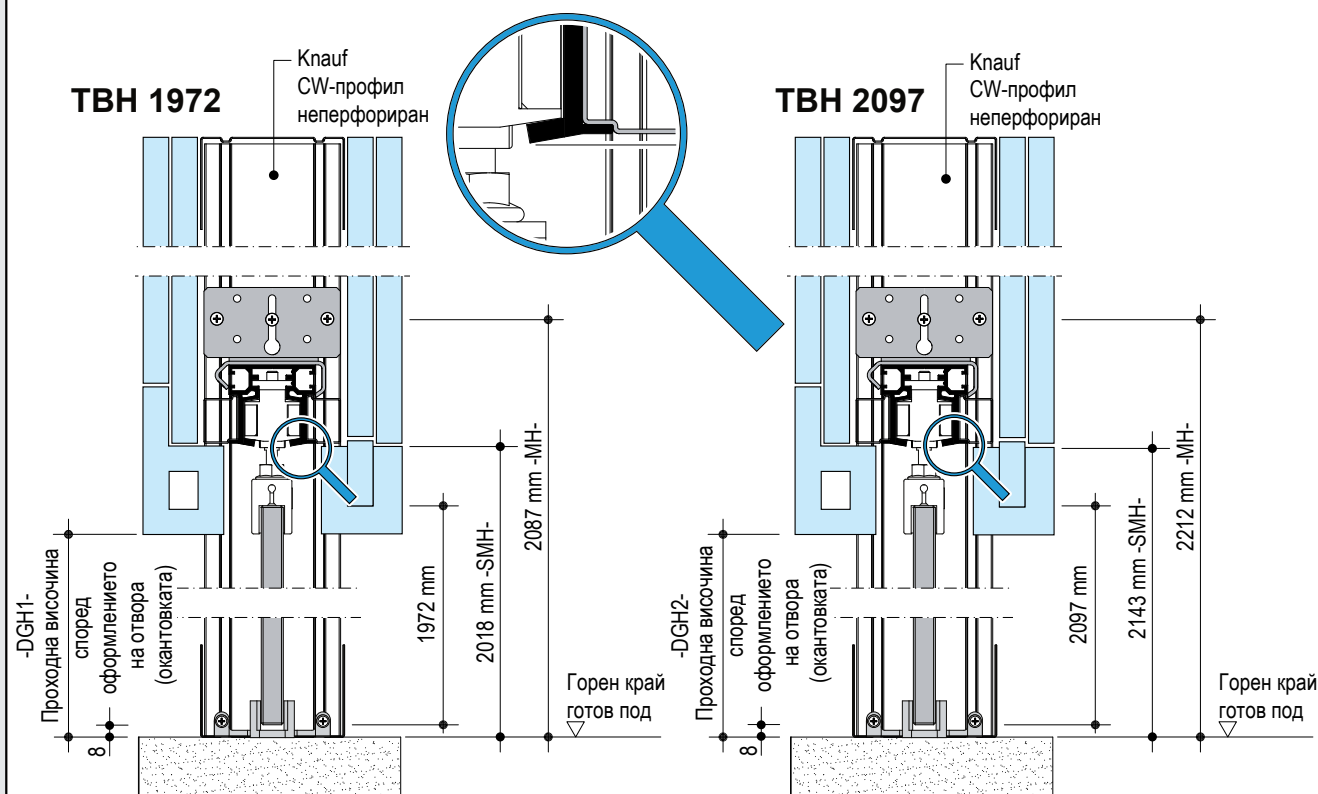


Хоризонтален разрез - стъклена врата

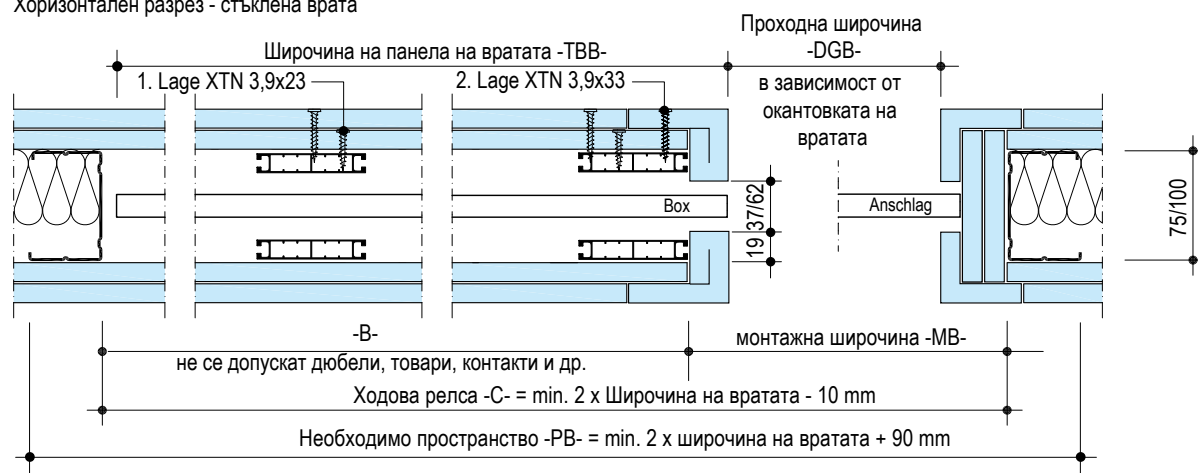

Изчислителни формули за специфични размери

| C          | B        | SMH      | MB       | MH        |
|------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2xTBB-10mm | TBB-20mm | TBH+46mm | TBB+10mm | TBH+115mm |

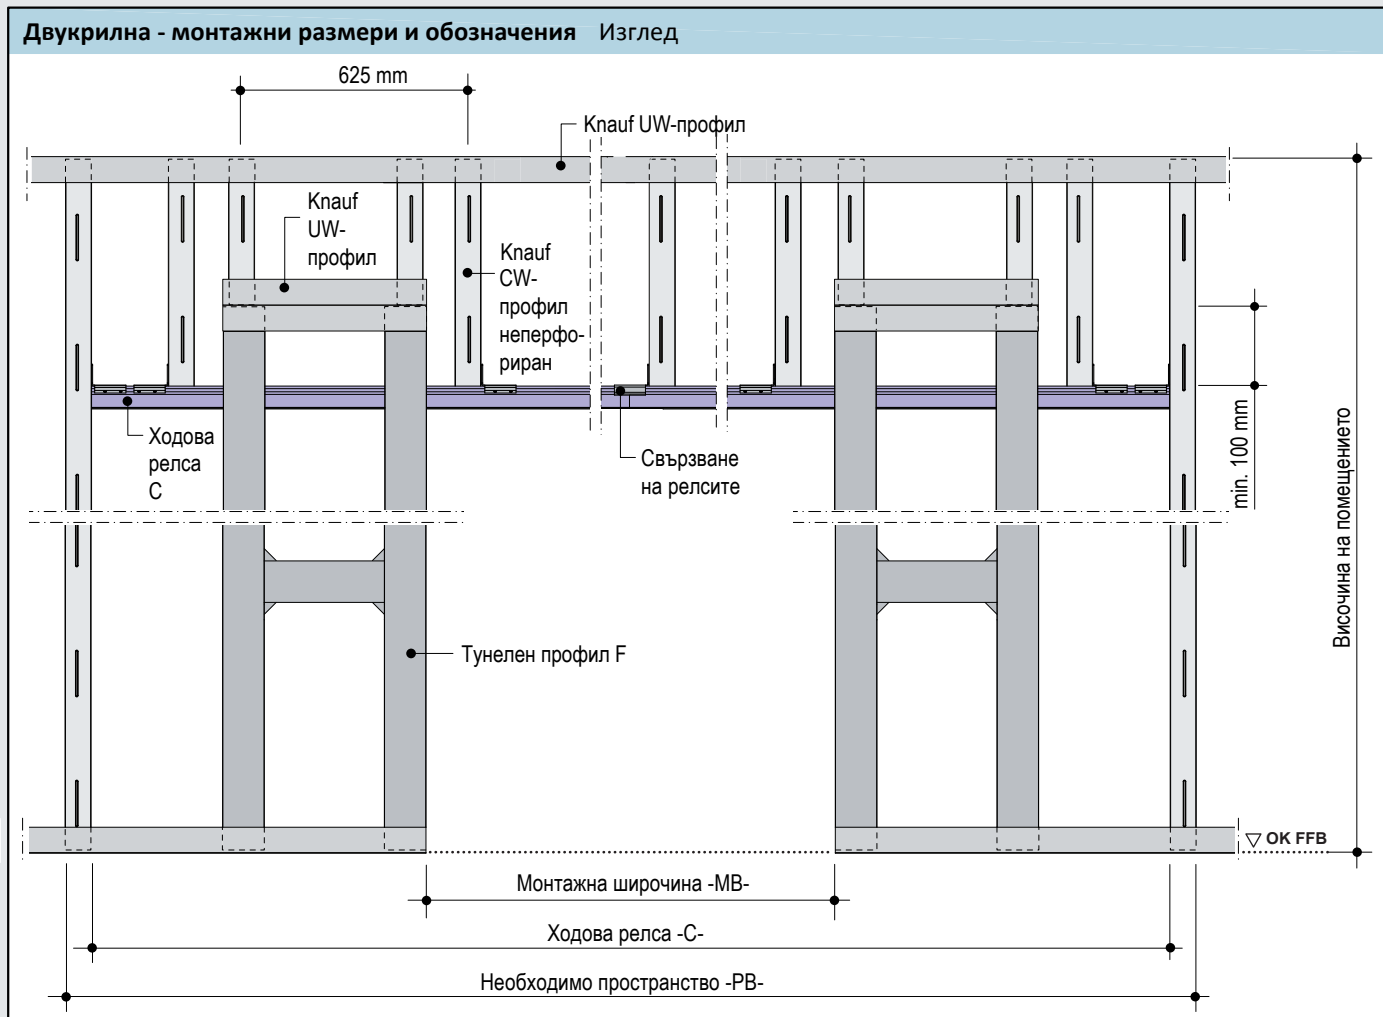


## Двукрилно изпълнение


### Монтажни размери

Изчислителни формули за специфични размери


|            | Дърво      | Стъкло     |
|------------|------------|------------|
| <b>C</b>   | 4xTBB-10mm | 4xTBB-40mm |
| <b>B</b>   | TBB-5mm    | TBB-20mm   |
| <b>SMH</b> | TBH+36mm   | TBH+46mm   |
| <b>MB</b>  | 2xTBB      | 2xTBB      |
| <b>MH</b>  | TBH+104mm  | TBH+115mm  |

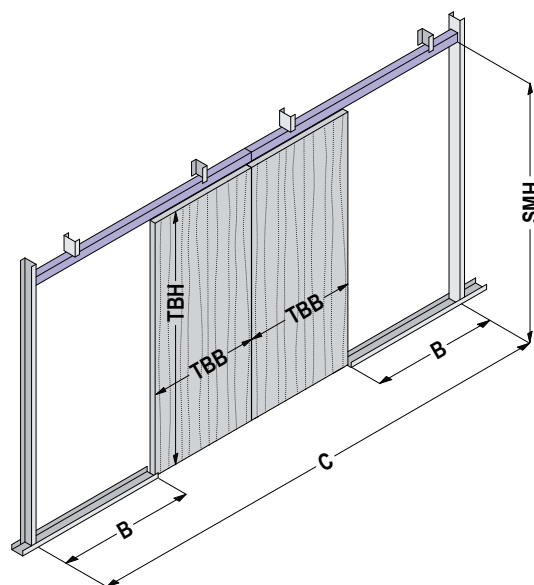

При съединяване на релсите да се внимава за двата ревизионни отвора!


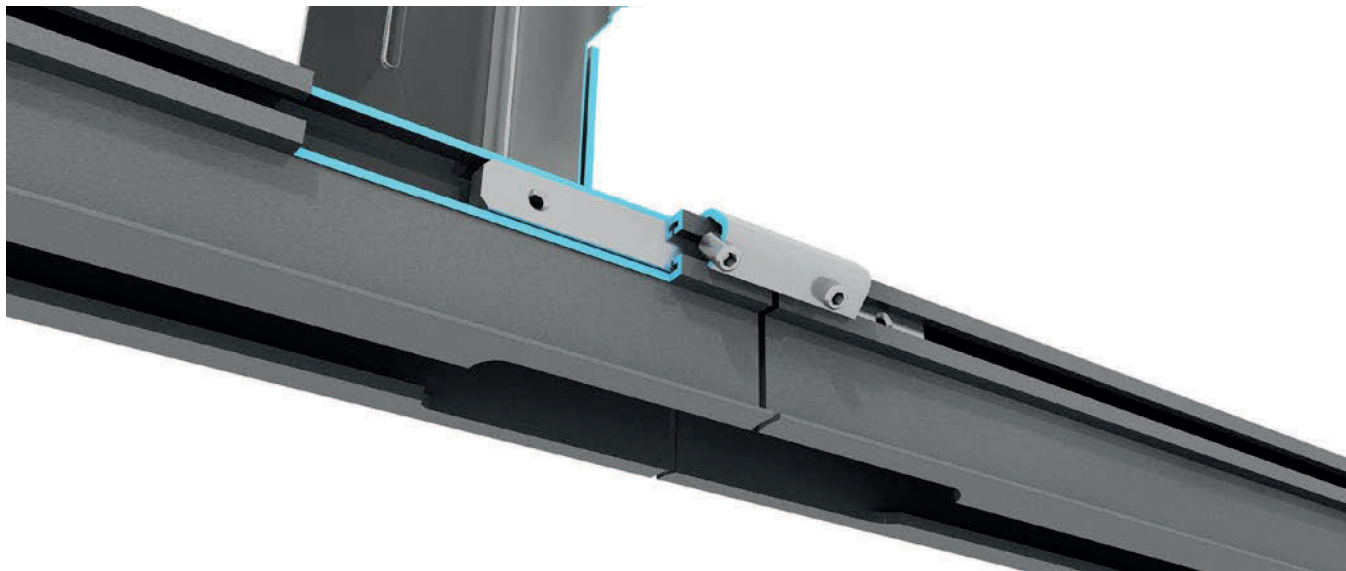


Завинтване на релсите!

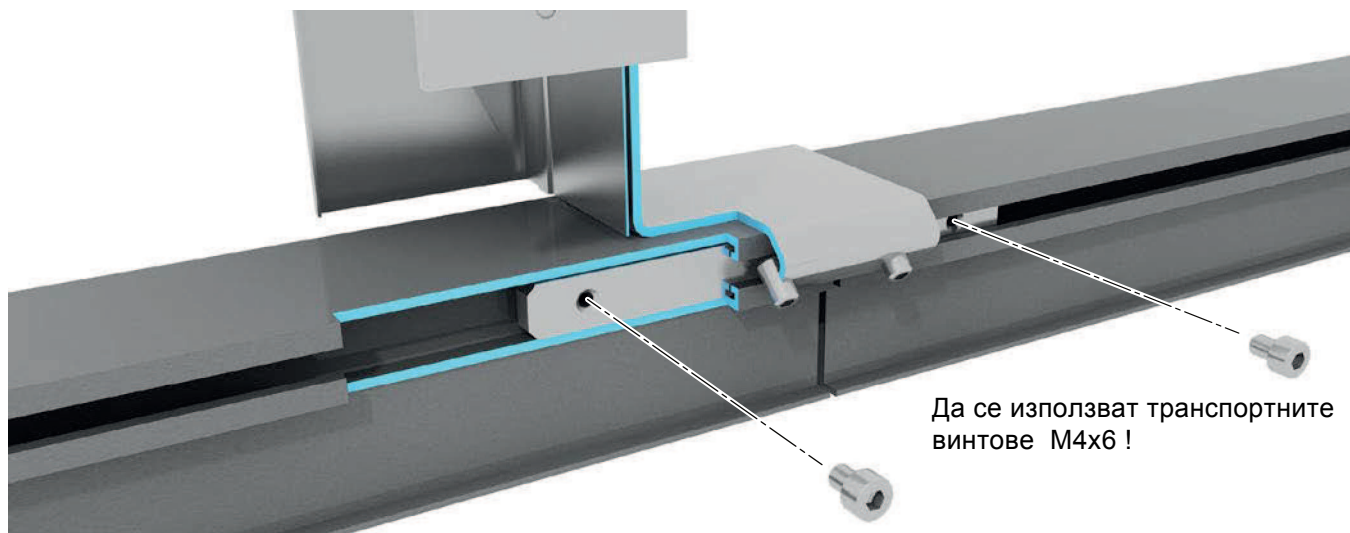

Двукрилна - Указания за монтаж


Хоризонтален разрез - табла за дървена врата

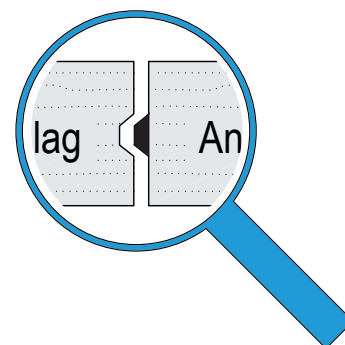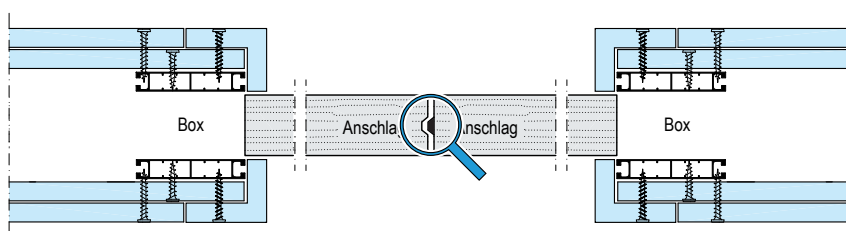


**TIP:** За добра оптика при затворена врата е добре кантовете откъм страната на упора да влизат конично един в друг.

1 Ходовата релса може да се скъси при недостиг на място. Задължително да се обърне внимание на минималните широчини.

**ВНИМАНИЕ:** Преди скъсяването се убедете, че предварително монтираните стопери, ролкови блокове и стенни връзки няма да бъдат повредени при рязането.

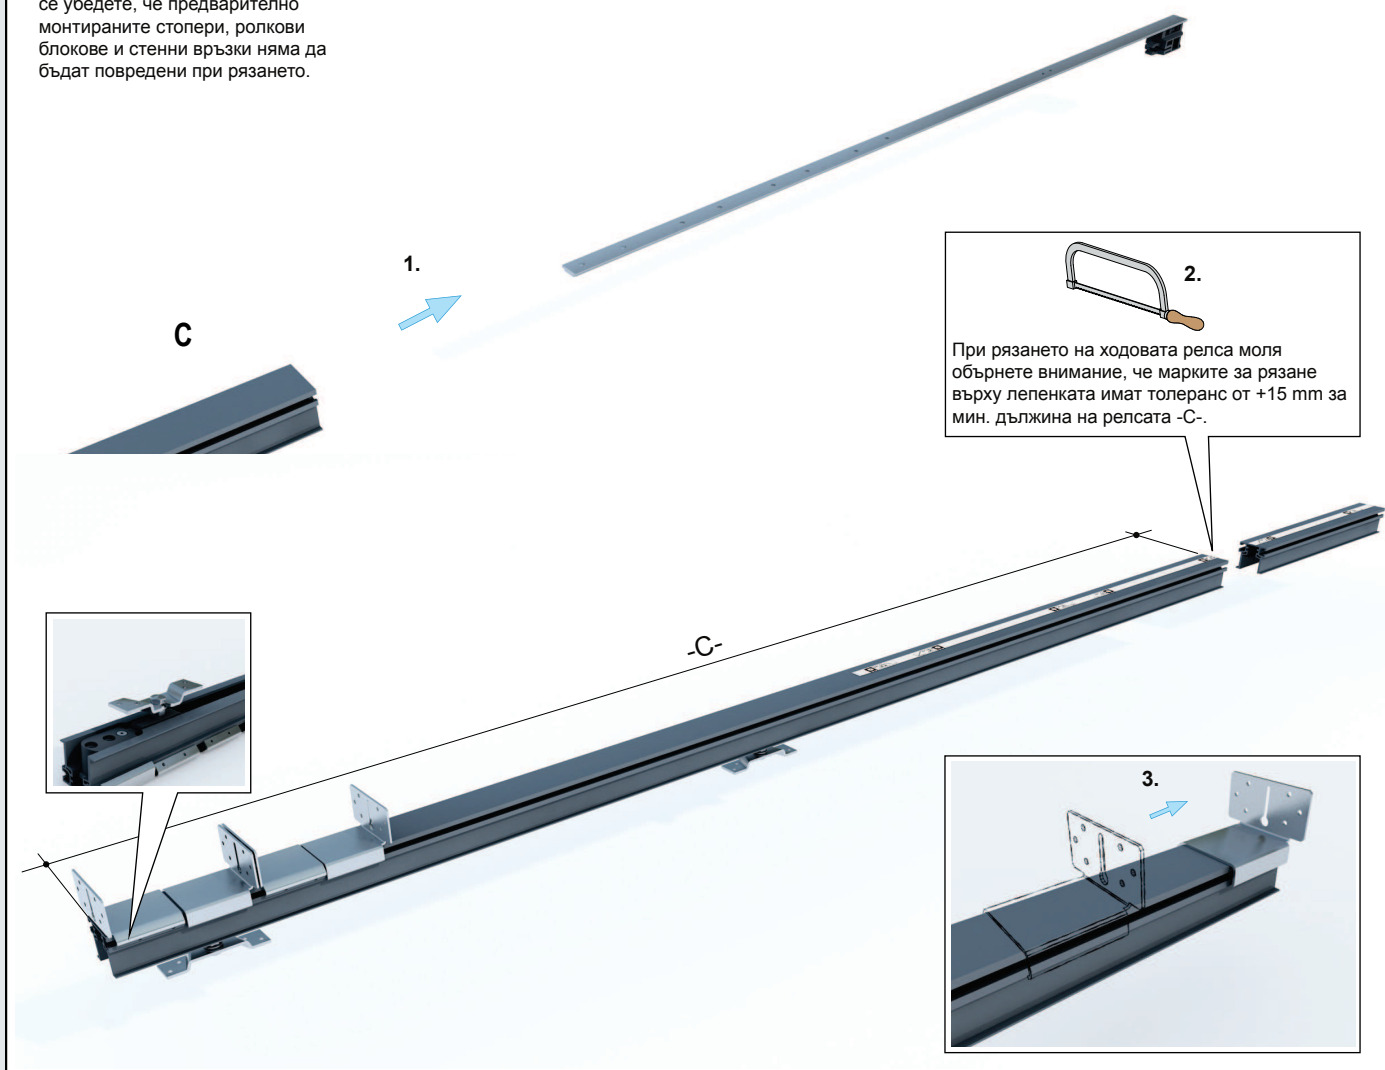


2 При скъсена ходова релса да се скъси също и монтажната релса на задния стопер

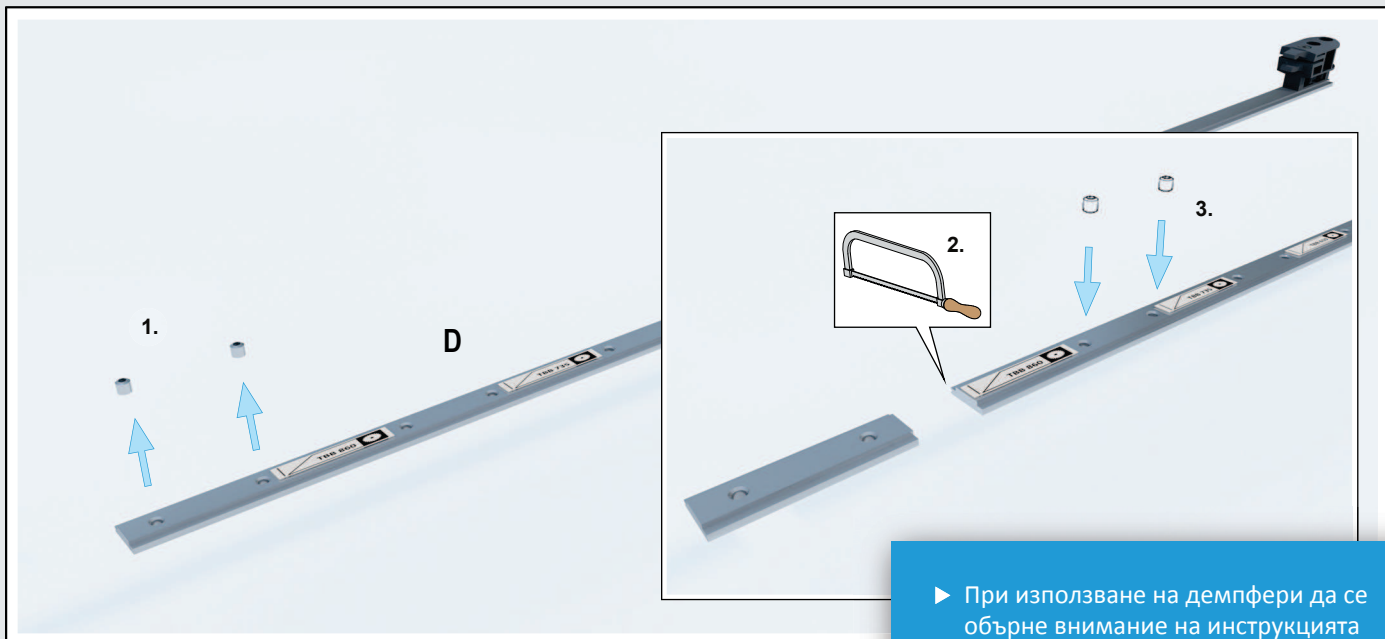



► При използване на демпфери да се обърне внимание на инструкцията за монтаж "Демпфери"

## 3 Монтаж на профила


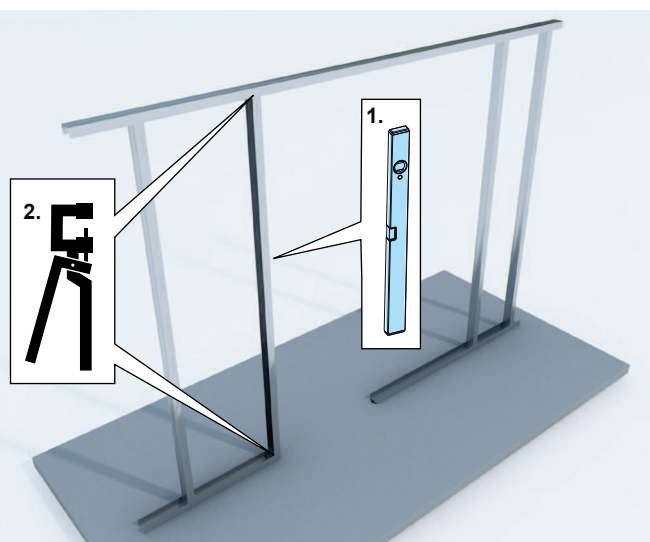


**ВНИМАНИЕ:** Монтажната височина да се маркира. При стъклени врати да се използват стойностите от стр. 6.

| Височина на таблата на вратата | МН      |
|--------------------------------|---------|
| 1985 mm                        | 2089 mm |
| 2110 mm                        | 2214 mm |

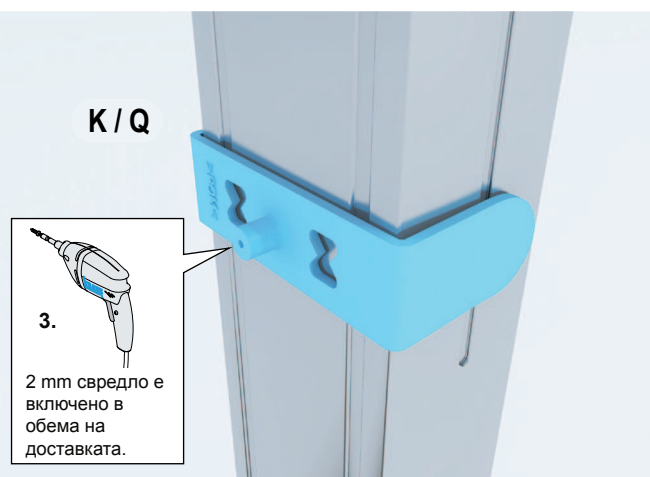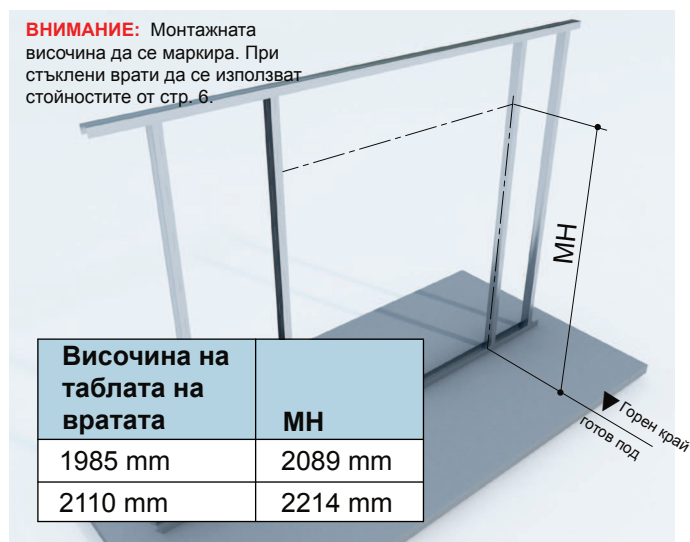


**ВНИМАНИЕ:** Ревизионният отвор трябва да се намира от страната на упора.

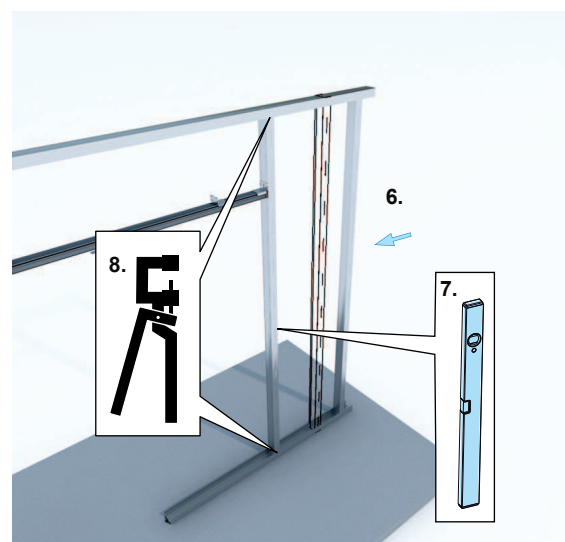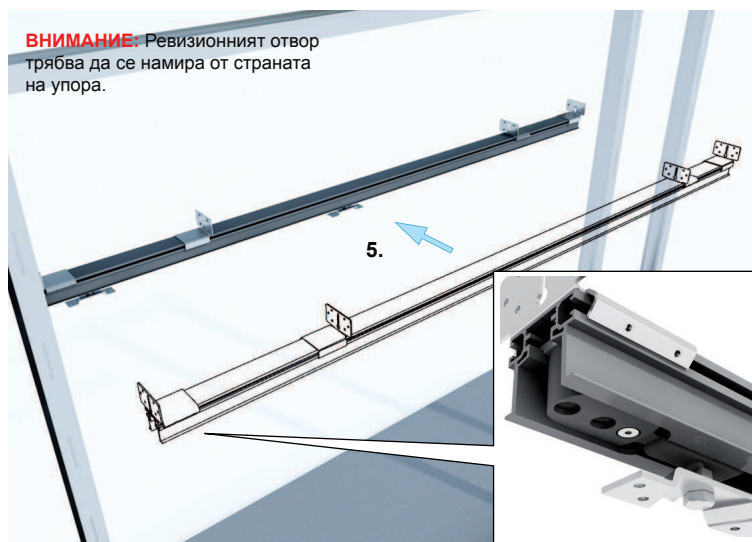


#### 4 Нивелиране на релсата


**ВНИМАНИЕ:** Монтажната височина на релсата да се контролира. При стъклени врати стойностите да се вземат от инструкцията "Акcesoари за стъклени врати"!

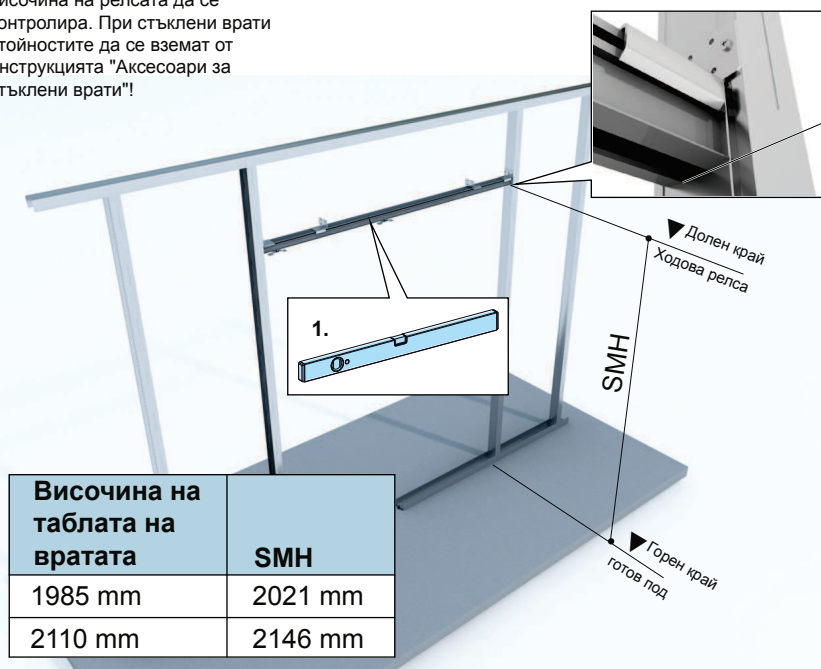


**ВНИМАНИЕ:** Гарантирайте хоризонталността!

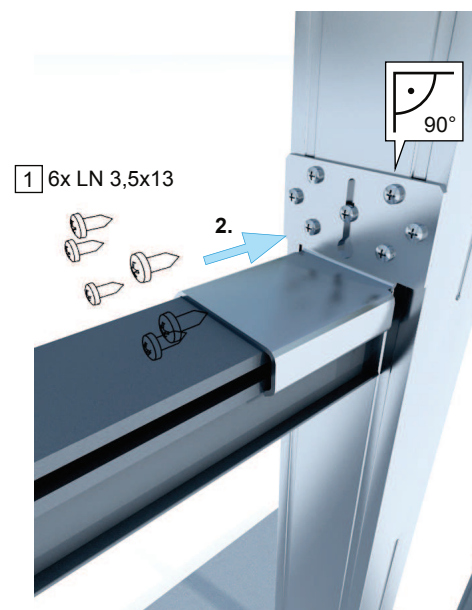


#### 5 Предварително монтиране на тунелните профили

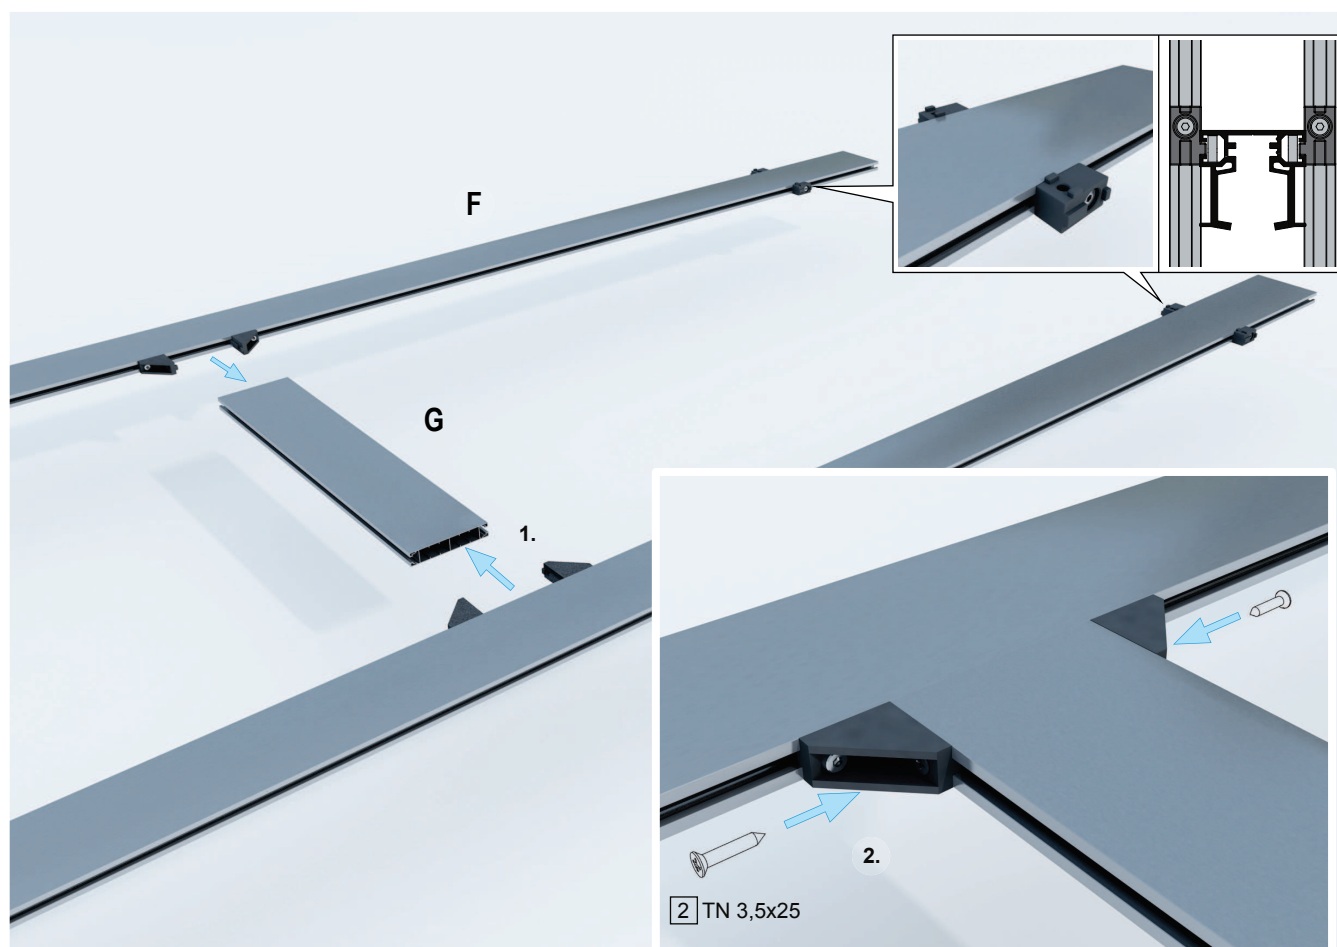

## 6 Фиксиране на стойките за тунелните профили

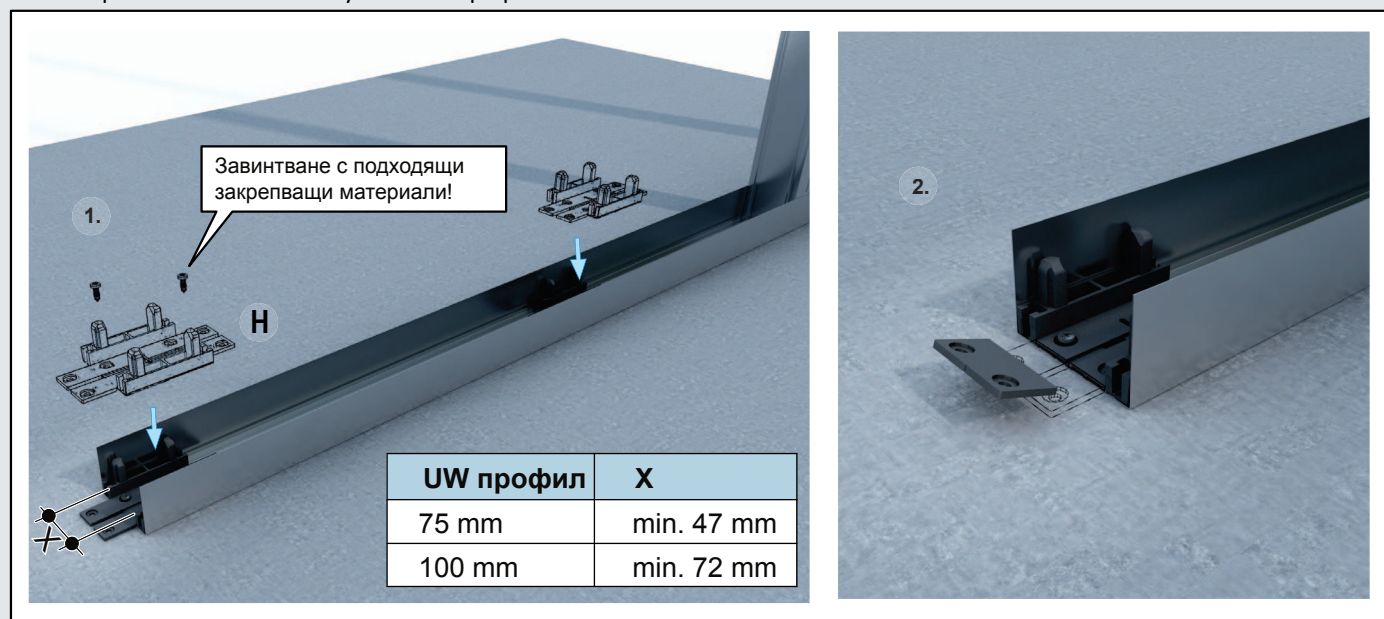


## 7 Притискане на тунелните профили върху стойките

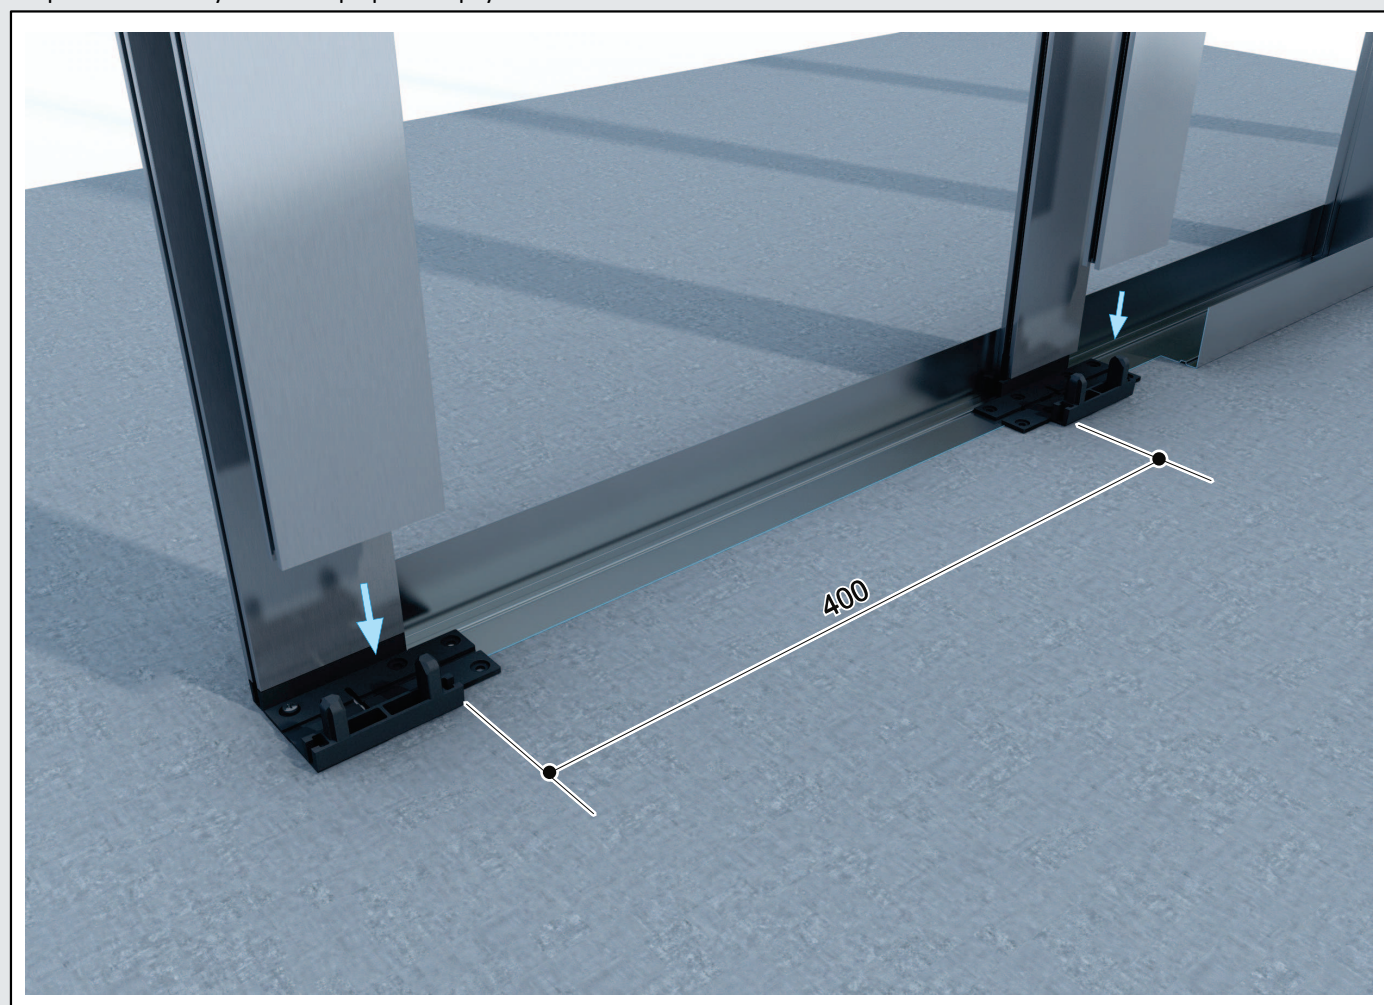


## 8 Свързване на тунелните профили с ходовата релса


Да се отстрани транспортната осигуровка!

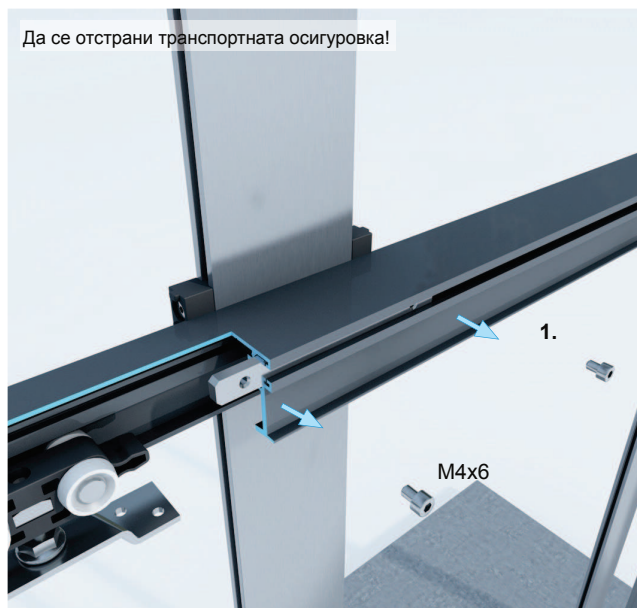

Адаптер само при 100 mm профили

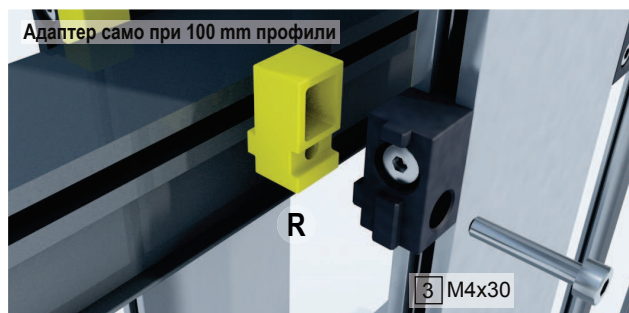

## 9 Подсилване на тунелните профили със скоба

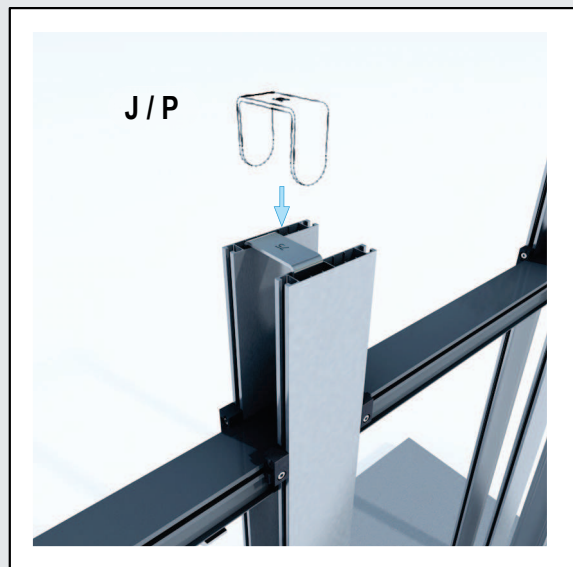


## 10 Монтиране на подовия водач




► При монтаж на стъклена врата обърнете внимание и на инструкцията за монтаж "Акcesoари за стъклени врати".

## 11 Монтиране на горни напречни профили

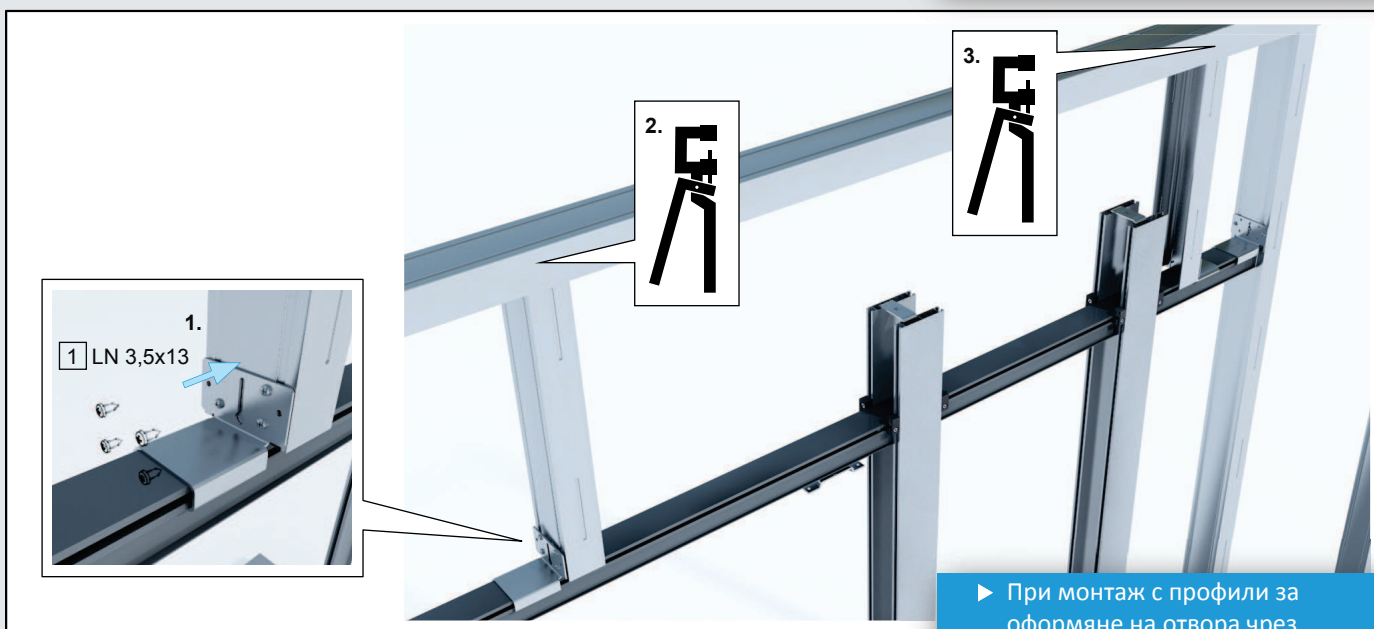


► При монтаж с профили за оформяне на отвора чрез шпакловане обърнете внимание и на инструкцията за монтаж "Шпаклован отвор".


## 12 Монтиране на горни напречни профили

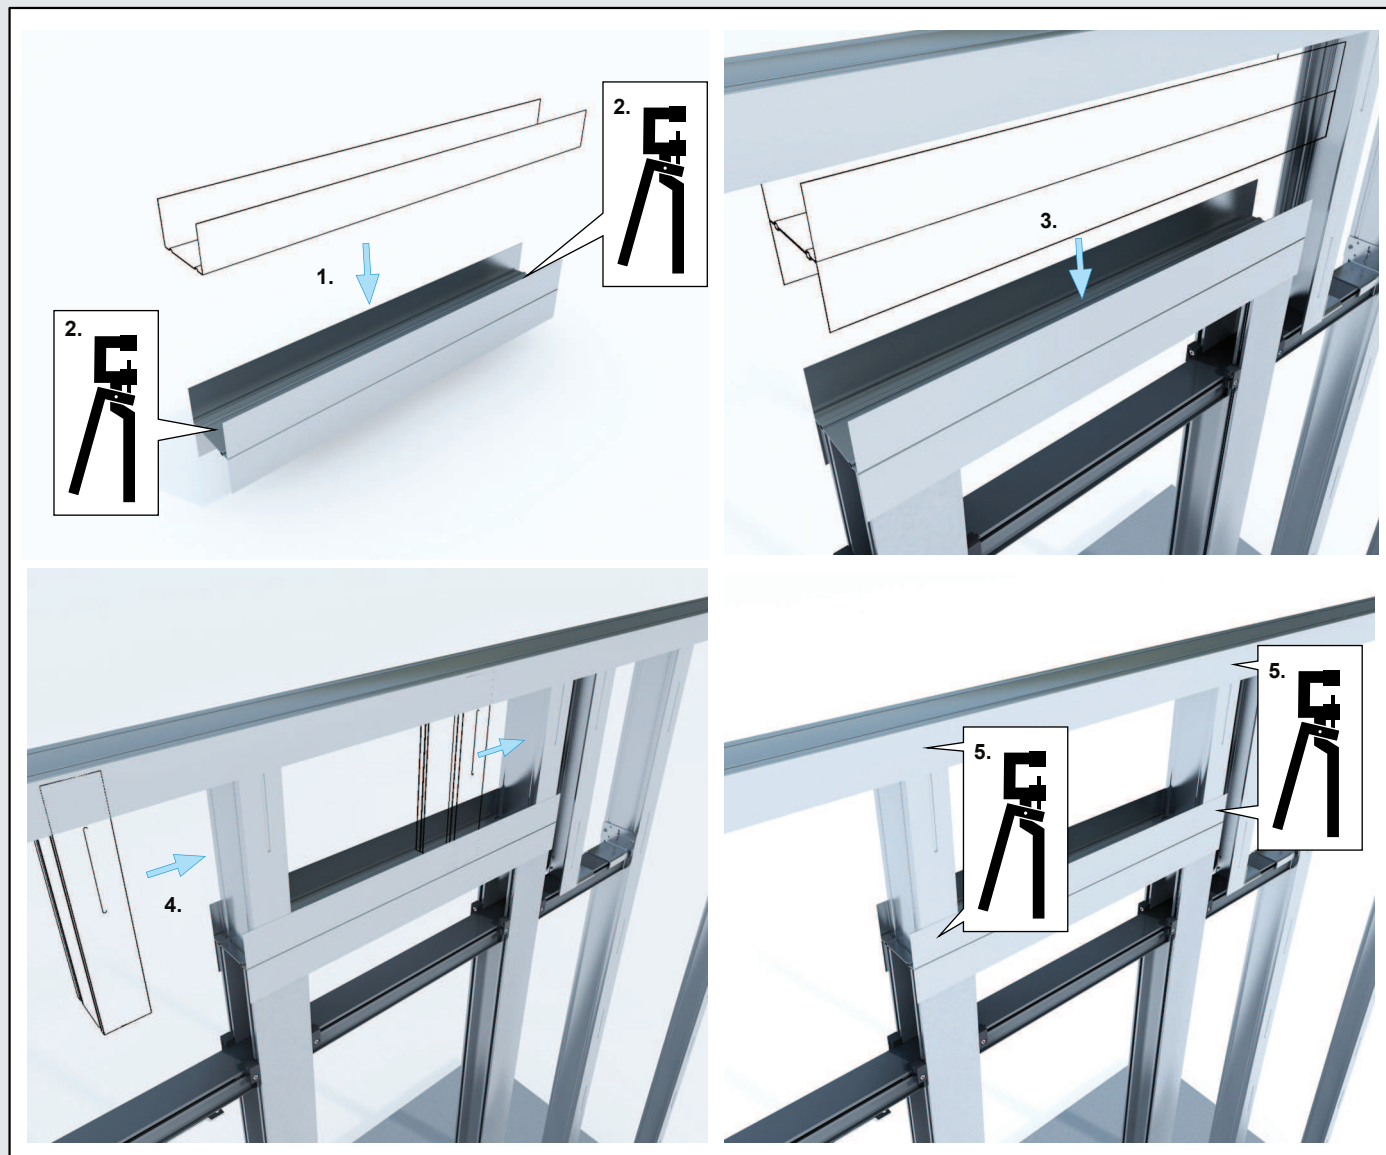

## 13 При гипсов отвор ревизионните релси да се залепят за ходовата релса.

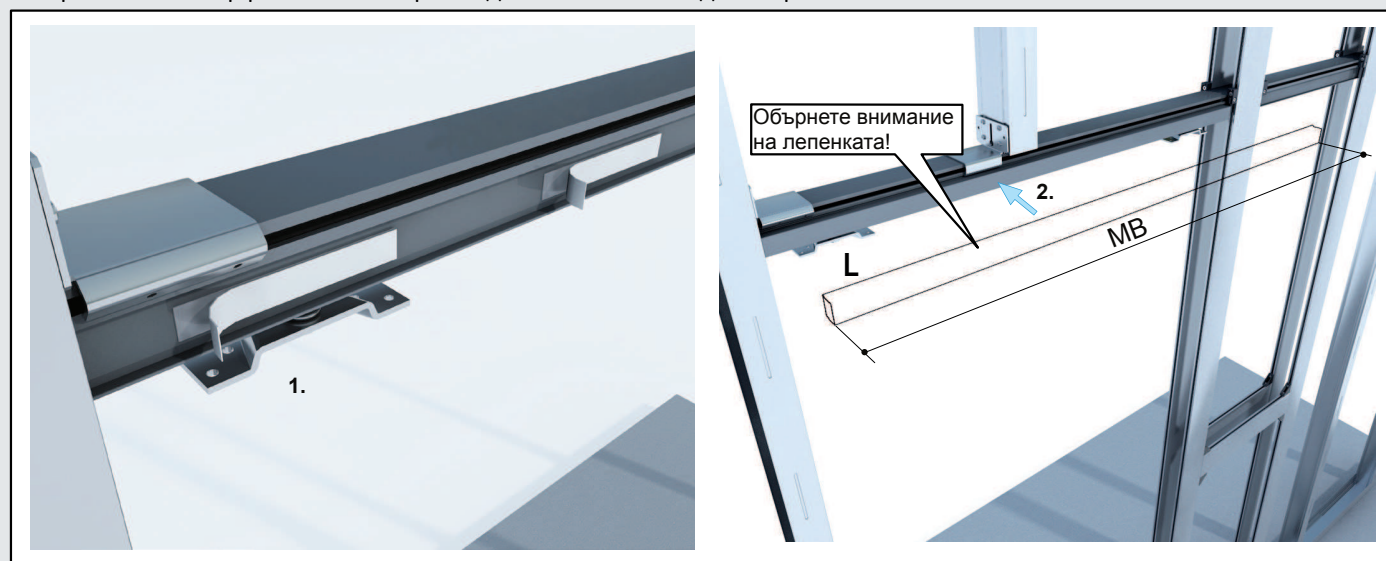


14 Преди облицоване дистанционерите се монтират в тунелния профил.

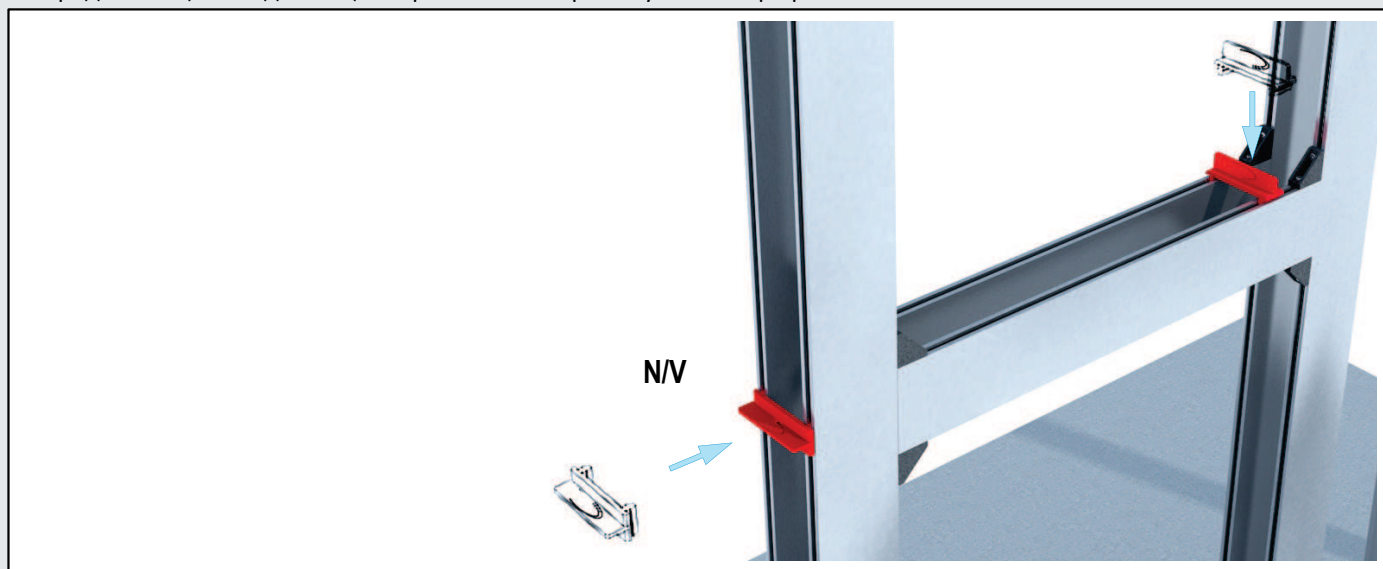


#### Монтажно указание Вертикален разрез - облицоване

##### ■ Стъклена врата

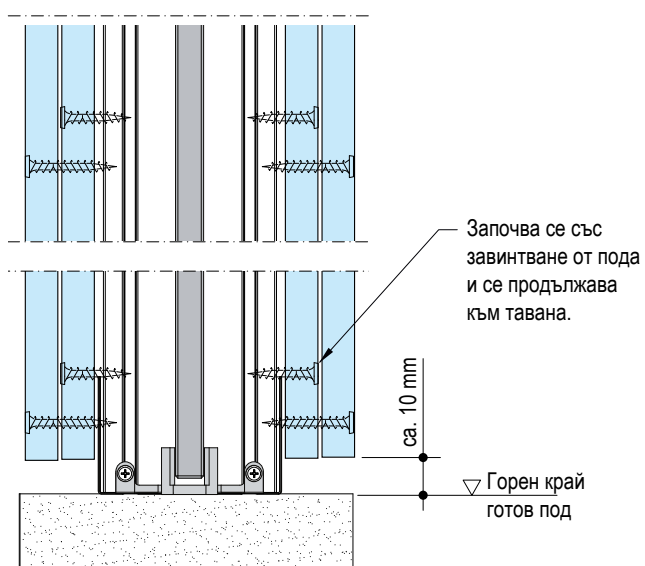

##### ■ Дървена врата

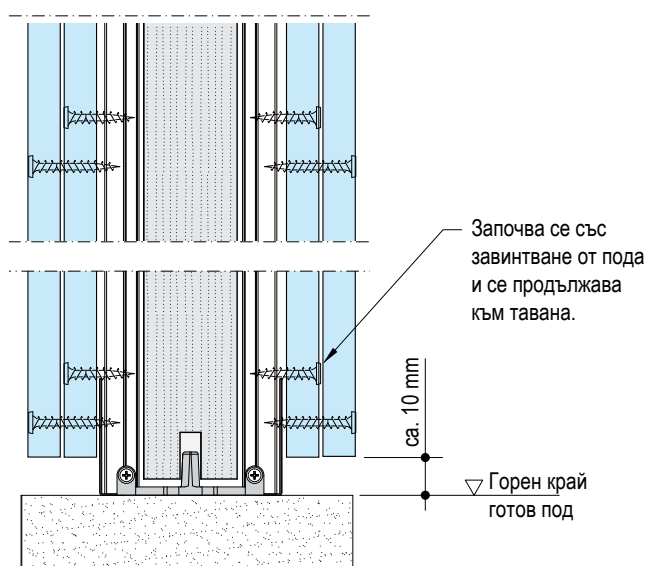

#### ► Облицовка


Облицовката трябва да съответства на окантовката на отвора. Информирайте се предварително, как трябва да се оформи отворът и обърнете внимание на указанията и съответните инструкции за монтаж.

15 След облицоването всички монтирани дистанционери да се отстранят от тунелните профили




► Инструкцията за монтаж на врата да се запази и предаде на монтажника на вратата.

16 Закрепване на монтажните планки върху таблата на вратата

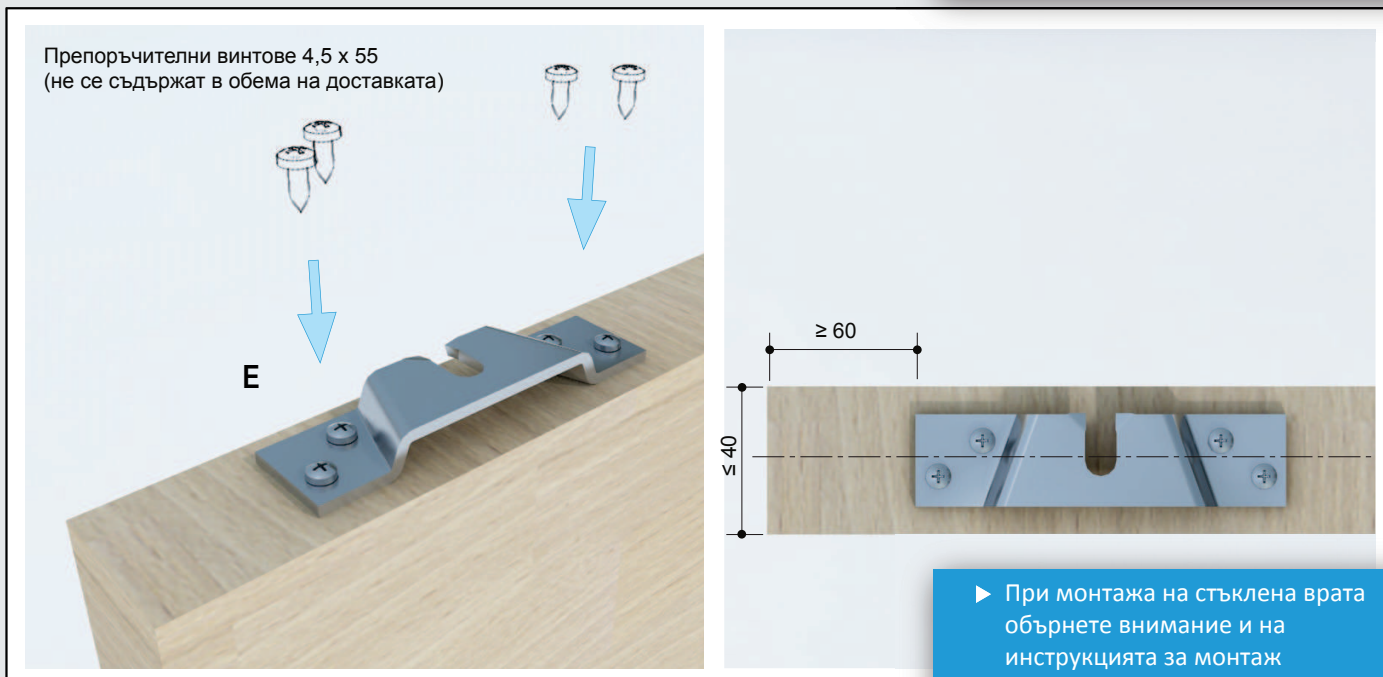


► При монтажа на стъклена врата обърнете внимание и на инструкцията за монтаж „Акcesoари за монтаж“.



17 Подов водач с или без водеща релса

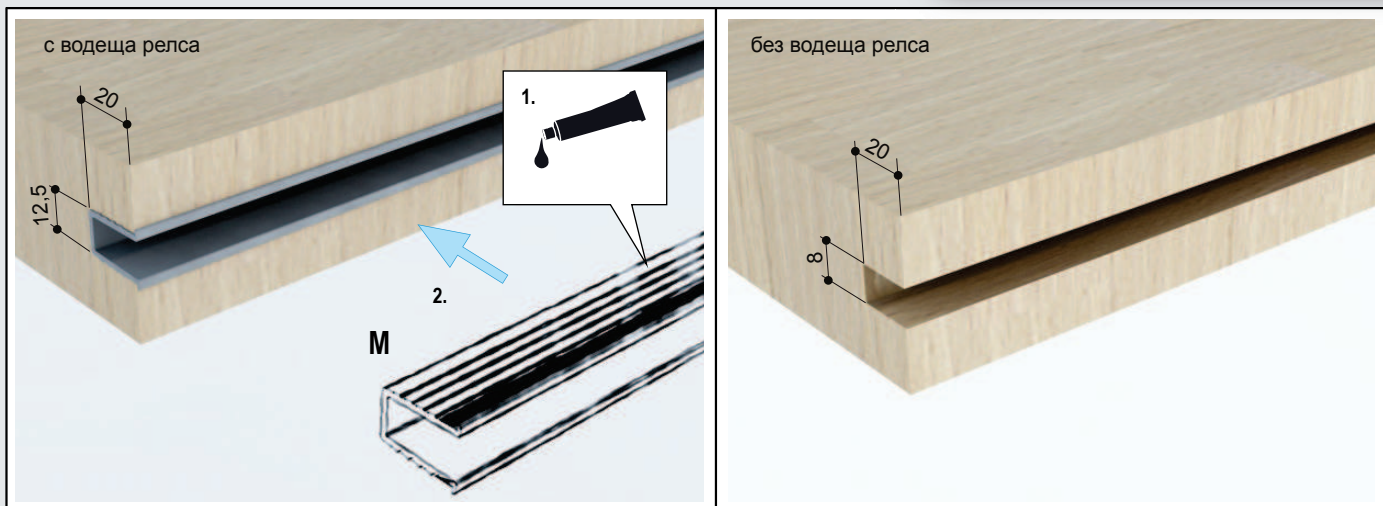

## 18 Монтаж на таблата

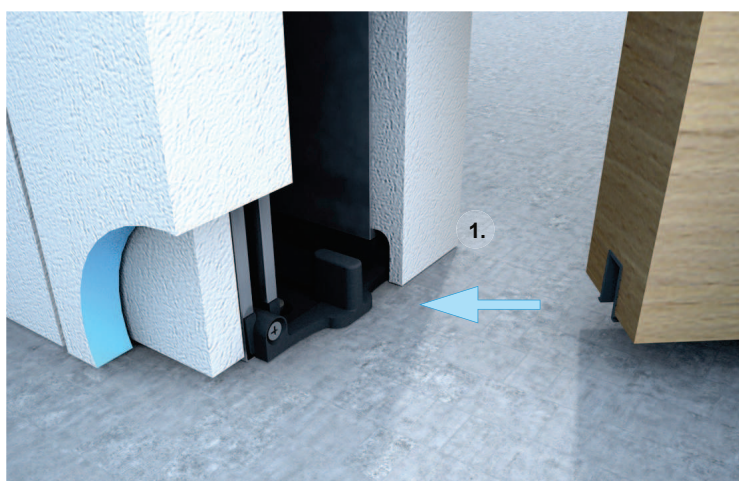

## 19 Нивелиране на таблата

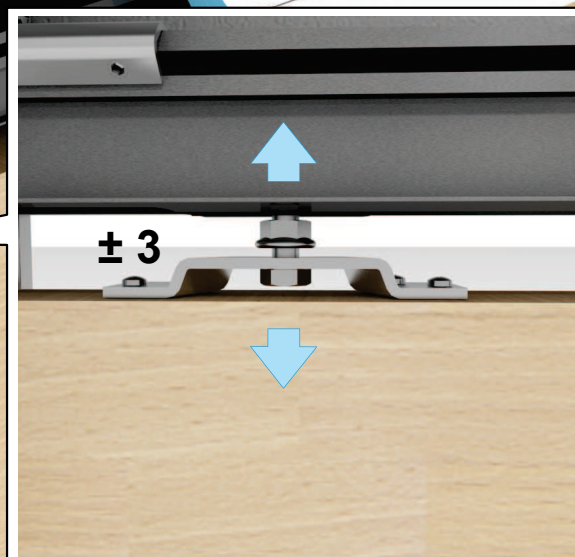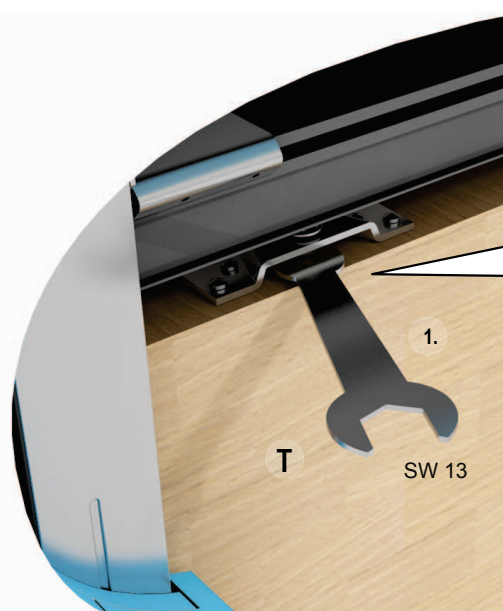







▶ Tel.: 0700 300 03  
▶ E-mail: [info@knauf.bg](mailto:info@knauf.bg)

▶ [www.knauf.bg](http://www.knauf.bg)

Система Сухо строителство

Кнауф България ЕООД  
1618 София  
ул. Ангелов връх 27